


## Emmi®-Air ionizáló és UV légtisztító

felhasználói kézikönyv



3 ventilátor fokozat  
LED fényjáték  
Időzítethető  
Éjszakai mód  
Érintéses vezérlés  
Tiszta és friss levegő

# 1. Kezelőfelület

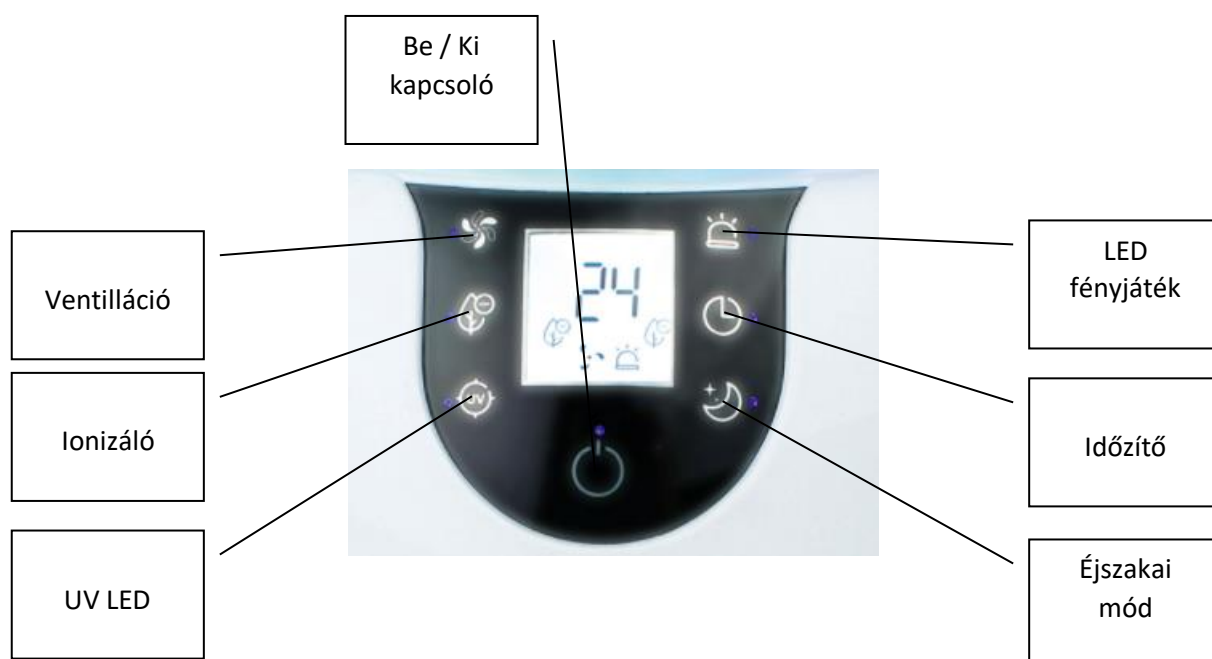

## 2. Felhasználói útmutató

**Be / Ki kapcsoló:** A gomb érintésével kapcsolja be az Emmi®-Air ionizáló és UV légtisztító készüléket. A vízmosásos légtisztítást ezzel bekapcsolta, a rendszer alacsony ventilációs szinten elkezd dolgozni. A gomb újbóli érintésével kikapcsolja a készüléket.

**Ventiláció:** A készülék bekapcsolt állapotában 3 ventilációs üzemmód közül választhat: alacsony, közepes, magas.

**Ionizáló:** Érintse meg ezt a gombot az ionizáció bekapcsolásához. A kijelzőn az ionizáló szimbóluma láthatóvá válik. Újbóli érintéssel kikapcsolható és a szimbólum eltűnik.

**UV LED:** Érintse meg a gombot az ultraviola fényt kibocsátó lámpák bekapcsolásához. A kijelzőn a szimbólum láthatóvá válik. Újbóli érintéssel kikapcsolható és a szimbólum eltűnik.

**Fényjáték:** LED fényjáték aktiválható és kapcsolható ki a gomb érintésével.



Magyarországon forgalmazza a Patikátárs Kft.  
2230 Gyömrő, Wekerle utca 58.  
Tel: +36 20 498 11 66  
www.patikatars.hu; info@patikatars.hu  
Emmi Ultrasonic GmbH • Gerauer Straße 34  
64546 Mörfelden-Walldorf • Germany  
Tel. +49 (0)6105 40 67 94 Fax +49 (0)6105 40 67 81

EMAG AG  
DIN EN ISO 9001:2008



**Időzítő:** A gomb érintésére az időzítő jel a kijelzőn villogni kezd. Most beállíthatja a kikapcsolásig kívánt időt. 1 és 9 óra között folyamatosan megy körbe a kiválasztható intervallum hossza. Ha törölni kívánja az időzítőt, csak érintse meg újra a gombot.

**Éjszakai mód:** A gomb érintése után a készülék ventilátora alacsony fordulatra vált, a kijelzői, és a fényei kialszanak. Ebben az üzemmódban csak a vízesés levegőtisztítás működik. Újbóli érintésre az éjszakai üzemmód kikapcsol.

### 3. Technikai adatok:

Paraméter	Érték	Mértékegység
Üzemi feszültség	DC 12	V
Fogyasztás	9	W
Tápegység	230 / 50	V
Feltöltési mennyiség	1,5	l
Magasság	260	mm
Átmérő	220	mm
Súly	1	kg
Időzítő	1-9	óra
Éjszakai mód	sötét és csendes	

*A változtatás jogát fenntartjuk.*

### 4. Folyadék feltöltése

Feltétlenül kapcsolja ki a készüléket. Vegye le óvatosan a felső, készülék részt. Töltsön vizet az alsó átlátszó tartályba. A MAX szintet jelző vonalon felül ne legyen folyadék a készülékben, valamint a MIN szint alá ne süllyedjen a víz mennyisége a használat során. Feltöltés után helyezze vissza a felső készülék részt a megfelelő módon.



Magyarországon forgalmazza a Patikátárs Kft.  
2230 Gyömrő, Wekerle utca 58.  
Tel: +36 20 498 11 66  
www.patikatars.hu; info@patikatars.hu  
Emmi Ultrasonic GmbH • Gerauer Straße 34  
64546 Mörfelden-Walldorf • Germany  
Tel. +49 (0)6105 40 67 94 Fax +49 (0)6105 40 67 81


EMAG AG  
DIN EN ISO 9001:2008



## 5. Emmi®-Air ionizáló és UV légtisztító készülék kiürítése és tisztítása.

Hosszú ideig történő használat esetén a víz szennyezetté válhat, ezért 9 óra használatot követően javasolt a víz cseréje. A következő lépések szerint:

- kapcsolja ki a készüléket és áramtalanítsa a felső készülék részt. (Húzza ki a készülékből az elektromos kábelt)
- Vegye le a felső készülék részt. Ügyeljen rá, hogy vizesen **ne** fordítsa fejre a készülék felső részét mikor leteszi. A csere idejére támassza meg úgy, hogy a kijelző felül legyen. Helyezzen el alatta egy törülközőt, így a készülék kitámasztását és a nedvesség felszívását is meg tudja oldani. A véletlen beázás – és ezzel a garancia elvesztése – így elkerülhető.
- Ürítse ki a szennyezett vizet és ha szükséges akkor egy enyhén mosószeres szivaccsal törölje át a tartályt, majd öblítse ki.
- Töltsön tiszta vizet a tartályba.
- Ha szeretné, töltsön egy kevés vízbázisú Emmi®-illatosítót a vízbe a legjobb hatásért. (Citrus-zöldtea, levendula, gardénia illatok)
- Tegye vissza a felső készülékrészt a megfelelő helyre.
- A készülék tartályát és a vízforgató tölcseért 3 havonta ajánlott karbantartani. Részletes útmutatóért nézze meg Youtube videónkat, melyet a QR code beolvasásával is elérhet.

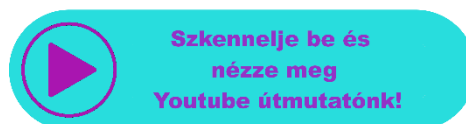

<https://www.youtube.com/watch?v=xKCFKXt-FII&t=6s>



Magyarországon forgalmazza a Patikatárs Kft.  
2230 Gyömrő, Wekerle utca 58.  
Tel: +36 20 498 11 66  
www.patikatars.hu; info@patikatars.hu  
Emmi Ultrasonic GmbH • Gerauer Straße 34  
64546 Mörfelden-Walldorf • Germany  
Tel. +49 (0)6105 40 67 94 Fax +49 (0)6105 40 67 81



## 6. Tisztítási információk

A vízkő lerakódások rendszeres eltávolítása feltétlenül szükséges. Tisztítsa meg a készüléket vízzel vagy egy enyhén mosószeres szivaccsal, puha ronggyal. **Ne használjon oldószert tartalmazó anyagokat, súrolószereket vagy éles tárgyakat!**

## 7. Figyelem

A balesetveszély elkerülése érdekében a készülék és az a kapcsolódó tápegység gyermekektől távol tartandó. A működő készülék tápegysége még véletlenül se kerüljön gyerek kezébe. Ferde felületen NE működtesse a gépet, mert meghibásodáshoz vezet. Ha a tápegység vagy a hozzá tartozó kábel sérült, akkor ne működtesse tovább a készüléket. Azonnal forduljon a szervizhez, vagy szakemberhez a megfelelő tápegységért.

- használat közben semmit ne tegyen a készülék tetején található szellőzőhöz.
- mivel az Emmi®-Air a levegő nedvességét fokozhatja, ha már eleve magas a szobában a páratartalom, akkor csak alacsony ventiláción használja a készüléket.
- ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vagy szállítani szeretné, akkor ürítse ki az alsó tartályt és egy puha ruhával törölje szárazra a nedves részeket.

Zárja ki a vízcseppek bejutását a készülék felső részébe. Ha vizes az Emmi®-Air felső része a vízcseré alkalmával, akkor függőlegesen vagy enyhén ferdén tegye le például egy törülközőre. Semmi esetre se fordítsa fejre a készüléket, mert a víz a készülék testbe folyva megrövidítheti az élettartamát!

## 8. További információk

Illatosító olajjal használható. Kizárólag vízzel tölthető meg a tartály a meghibásodás elkerülése érdekében!



Magyarországon forgalmazza a Patikátárs Kft.  
2230 Gyömrő, Wekerle utca 58.  
Tel: +36 20 498 11 66  
www.patikatars.hu; info@patikatars.hu  
Emmi Ultrasonic GmbH • Gerauer Straße 34  
64546 Mörfelden-Walldorf • Germany  
Tel. +49 (0)6105 40 67 94 Fax +49 (0)6105 40 67 81

EMAG AG  
DIN EN ISO 9001:2008



## 9. Garancia

A készülékre a gyártó biztosít 2 év garanciát. Az esetleges hibákat javítás vagy csere útján orvosolja a gyártó, a saját belátása szerint. A garancia érvényét veszti, ha a készüléket nem a használati útmutatóban foglaltak szerint kezelik. A garancia akkor is elvész, ha a készülék egy részét vagy teljes egészét szétszedik, megbontják vagy a hivatalos szakszervizen kívül bárki bármely részét szereli, javítja. A jelen záradék alapján tett bármely követeléssel az eladóhoz kell fordulni, és a vásárlást igazoló dokumentummal kell igazolni. Az eladó tájékoztatja a vevőt a teendőkről. A hivatalos eljárás az, hogy a forgalmazó rögzít egy hibajegyet a termékhez és gondoskodik a készülék gyártónak történő visszajuttatásáról. A vevőnek szállítási költségei lehetnek.



Magyarországon forgalmazza a Patikátárs Kft.  
2230 Gyömrő, Wekerle utca 58.  
Tel: +36 20 498 11 66  
www.patikatars.hu; info@patikatars.hu  
Emmi Ultrasonic GmbH • Gerauer Straße 34  
64546 Mörfelden-Walldorf • Germany  
Tel. +49 (0)6105 40 67 94 Fax +49 (0)6105 40 67 81

EMAG AG  
DIN EN ISO 9001:2008

